ŠKODA

Rádio Bolero
Manual de Instruções

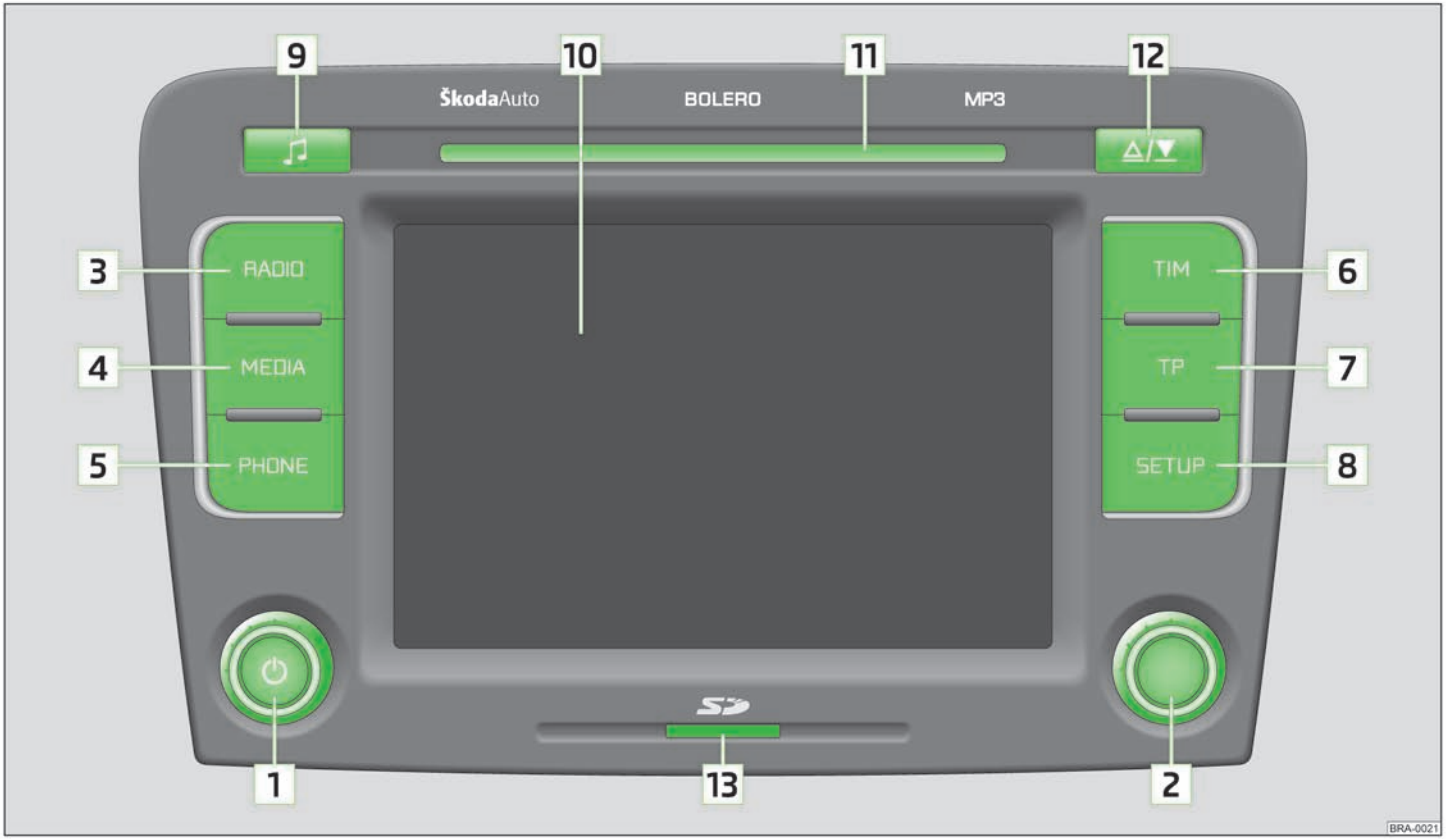
9
10
11
12
ŠkodaAuto
BOLERO
MP3
3
RADIO
4
MEDIA
5
PHONE
TIM
6
TP
7
SETUP
8
1
13
2
BRA-0021

Índice

Avisos gerais

Manual de Instruções 2

Sinalética incluída no texto do Manual de Instruções 2

Vista geral do aparelho 2

Avisos importantes 2

Segurança anti-roubo 3

Utilização - generalidades 4

Ajuste básico

Ligar e desligar o aparelho 6

Ajustes de som 6

Modo de RÁDIO 6

Modo de MEDIA 8

SETUP 12

Modo de telefone 15

Avisos gerais

Manual de Instruções

Neste Manual de Instruções são descritas **todas as possíveis variantes de equipamento**, sem que estas estejam assinaladas como equipamento extra, variante de modelo ou equipamento dependente do mercado.

Deste modo, **nem todos os componentes de equipamento** descritos neste Manual de Instruções terão necessariamente de estar presentes no seu veículo.

O equipamento do seu veículo é descrito na documentação de venda, que recebeu na altura da compra do veículo. Para mais informações, consulte o seu vendedor ŠKODA. ■

Sinalética incluída no texto do Manual de Instruções

Explicação dos símbolos
■ Fim de um parágrafo.

▶ O parágrafo continua na página seguinte. ■

Vista geral do aparelho

1 **Ligar/desligar**: botão de comando para ligar/desligar (carregar) o sistema e regulador do volume de som (rodar)

2 **Botão de ajuste**
- **Modo de RÁDIO** - rodar para o ajuste manual da emissora; carregar ligeiramente para iniciar ou parar a reprodução automática (scan).
- **Modo de MEDIA** - rodar para mudar de título; carregar ligeiramente para iniciar ou parar a reprodução automática (scan).

3 RADIO - comuta para o modo de rádio e muda a banda de frequência neste modo

4 MEDIA – comuta para a última fonte multimédia reproduzida ou selecciona uma fonte multimédia diferente

5 PHONE - função de telefone – colocação em modo de silêncio da fonte áudio actual

6 TIM - função TIM (Traffic Information Memory) - as informações de trânsito registadas podem ser reproduzidas. Depois de introduzir um a dois tempos de registo TIM diferentes no menu **SETUP**, o registo de informações de trânsito é igualmente possível com o aparelho desligado

7 TP - função de programa de trânsito (Traffic Program) - ligar ou desligar, ou interromper a reprodução da informação de trânsito actualmente registada

8 SETUP - permite efectuar ajustes para a zona seleccionada

9 ♫ - abre o menu dos ajustes de som e do volume de som

10 **Touch-screen (ecrã táctil):** os sectores que apresentam um contorno colorido estão actualmente „activos" e são accionados ao tocar no visor

11 Ranhura de CD

12 **Tecla de ejecção** ⏏ - carregar ligeiramente para deslocar um CD previamente inserido até à posição de ejecção, para que o mesmo possa ser recolhido

13 **Ranhura do cartão de memória**: São suportados cartões de memória SD e cartões de memória SDHC com as dimensões 32 mm x 24 mm x 2,1 mm e uma capacidade máxima de 32 GB (FAT 32). ■

Avisos importantes

Garantia

Para o aparelho são válidas as mesmas condições de garantia como para veículos novos.

Depois de expirada a garantia, o aparelho que tenha de ser sujeito a reparação é substituído por um aparelho devidamente testado e em perfeitas condições, com garantia de peças sobressalentes, mediante o pagamento de uma pequena taxa. Condição prévia é, no entanto, que a estrutura do aparelho não apresente quaisquer danos e que não tenham sido efectuadas tentativas de reparação por pessoas não autorizadas. ▶

Aviso

Para que um determinado dano possa ser abrangido pela garantia, o mesmo não pode resultar da manipulação inadequada do sistema nem de tentativas de reparação efectuadas por pessoas não qualificadas. Além disso, o aparelho não pode apresentar danos externos.

Utilização do aparelho

O rádio só deve ser utilizado, quando as condições de trânsito o permitirem.

Os ajustes do volume de som devem ser seleccionados de modo a que os sinais acústicos provenientes do exterior, p. ex., sirenes de alarme de veículos prioritários (viaturas da polícia, ambulâncias e viaturas de bombeiros) sejam sempre audíveis.

ATENÇÃO

Concentre toda a sua atenção na condução do veículo! Enquanto condutor, é totalmente responsável pela segurança na estrada. Utilize as funções do rádio de modo a manter sempre o controlo sob o seu veículo em todas as situações de trânsito!

CUIDADO

- Inserir um segundo CD, enquanto está a ser ejectado outro CD, pode danificar o leitor de CD no aparelho. Tenha em atenção que é necessário aguardar alguns segundos até que o CD seja ejectado, depois de carregar na **tecla de ejecção** ⏏. Durante esse tempo, o bloqueio da ranhura de CD está aberto. É imprescindível aguardar que o CD seja ejectado antes de tentar inserir um novo CD.
- Para evitar danos, não carregue com demasiada força nos botões e teclas do aparelho. Para operar o aparelho, basta tocar levemente nas teclas. Tenha em atenção que os botões de comando possuem um ponto de ruptura pré-definido, de modo a reduzir o risco de ferimentos.
- Não utilize objectos afiados nem angulosos para operar o ecrã táctil. Para o efeito, basta exercer uma ligeira pressão com os dedos. Uma indicação apresentada no visor, que não possa ser acedida através de toque, também não pode ser consultada nesse momento.

Limpeza do visor

CUIDADO

- Não utilize quaisquer solventes, como gasolina ou terebentina, já que estes danificam a superfície do visor.
- Trate o visor com cuidado, uma vez que a pressão dos dedos ou o toque com objectos afiados pode dar origem a amolgadelas ou riscos.

Aviso

Pode limpar as impressões digitais no visor com um pano macio e, se necessário, com álcool puro.

Segurança anti-roubo

Codificação anti-roubo

O seu rádio está equipado com uma codificação de conforto. Aquando da primeira colocação em funcionamento, o código de segurança é memorizado tanto no rádio como no veículo.

Depois de desligar e voltar a ligar a bateria, ligue primeiro a ignição e só depois o rádio.

Se quiser instalar o rádio num outro veículo, tem de introduzir o código de segurança. Nesse caso, contacte um concessionário ŠKODA autorizado ou um importador ŠKODA.

Uma vez que o aparelho só funciona depois de o código de segurança ser introduzido, a possibilidade de ser utilizado depois de roubado está praticamente excluída, o que contribui para um aumento da segurança anti-roubo.

Aviso

O código está memorizado no painel de instrumentos. Assim é automaticamente descodificado (codificação de conforto). Uma introdução manual do código não é por isso necessária em condições normais.

Introdução do código

Se, após a activação, surgir um campo de teclado solicitando a introdução do código, o aparelho tem de ser desbloqueado mediante a introdução do número de código correcto composto por quatro dígitos.

› Digite directamente na indicação do visor um algarismo no bloco de algarismos de 0 a 9. O algarismo é assumido na linha de introdução.
› Depois de ser inserida uma série de quatro algarismos, o bloco de algarismos fica cinzento (desactivado) e não podem ser introduzidos mais algarismos na linha de introdução.
› Toque na tecla ⌫ no visor, para apagar algarismos na linha de introdução da direita para a esquerda, e assim corrigir a sua introdução, se for necessário.
› Quando o número de código correcto for indicado na linha de introdução, toque em OK.

Número de código
O número de código só pode ser pedido „online" através do sistema ŠKODA, para assim garantir uma protecção anti-roubo ainda mais eficiente. Se necessário, dirija-se ao seu concessionário ŠKODA autorizado.

Número de código errado
Se na introdução do código se confirmar um código errado, o processo pode ser repetido **mais uma vez**. O número de tentativas ser-lhe-á indicado na segunda linha do visor.

Se o número do código for introduzido incorrectamente pela segunda vez, o aparelho fica bloqueado durante aprox. uma hora. Só depois de passada uma hora, durante a qual o aparelho e a ignição ficaram ligados, é que é então possível repetir a introdução do código de segurança.

Se forem de novo efectuadas duas tentativas inválidas, o sistema fica novamente bloqueado durante uma hora.

O ciclo - duas tentativas, uma hora bloqueado - mantém-se válido.

Aviso

Normalmente, o código está memorizado no painel de instrumentos. Assim é automaticamente descodificado (codificação de conforto). Uma introdução manual do código não é por isso necessária em condições normais.

Utilização - generalidades

O visor do aparelho é um ecrã táctil, também conhecido por „touch-screen". Os sectores que apresentam um contorno colorido estão actualmente „activos" e **são accionados ao tocar no visor no respectivo sector**. Os sectores activos, que permitem aceder a uma função ou um menu, são chamados „teclas de função".

Deslocar os objectos ou o regulador
› Coloque o seu dedo no visor sobre a indicação de um objecto deslocável, por exemplo, o „regulador de deslize" numa „barra de scroll".
› Desloque o seu dedo através do visor *sem o levantar*. O objecto segue os seus movimentos, mas só se deixa movimentar dentro do sector pré-definido.
› Na posição desejada, levante o dedo do visor.
› Para visualizar em pormenor o menu apresentado, desloque o regulador de deslize direito totalmente para baixo, na barra de scroll.
› Em alternativa pode movimentar o regulador de deslize para baixo e para cima, tocando nas teclas de função ▼ e ▲ no visor.
› Um regulador de deslize numa barra de regulação pode ainda ser movimentado carregando em - ou +.

„Retroceder ao item anterior do menu"
Para voltar ao menu anterior, utilize a tecla ⮌.

„Barra de scroll"
A barra vertical na margem do visor, que apresenta um regulador de deslize entre as teclas de setas ▲ e ▼ é denominada „barra de scroll". Esta indica que existem mais entradas de menu, quando se desloca o regulador de deslize totalmente para baixo.

„Ajustar o valor"
Num menu de ajustes é possível alterar um ajuste ou um valor de modo contínuo. Desloque o regulador de deslize ou carregue em + ou -, para alterar um ajuste.

„Janela de Pop-up"
Uma tecla de função com uma seta ▶ atrás de uma outra tecla de função indica o ajuste actualmente seleccionado, p. ex., em Som de confirmação ▶ Desligado.

Se tocar na tecla de função ▶ Desligado no visor, abre-se uma chamada „janela de Pop-up", onde são indicadas todas as opções de ajuste possíveis.

Toque ligeiramente na opção de ajuste desejada. A janela de Pop-up é fechada e o ajuste seleccionado é apresentado. Para fechar a janela de Pop-up sem alterar o ajuste, toque na tecla de função ✖, na janela de Pop-up.

„Checkbox"
Antes de uma função, que só pode ser ligada ou desligada, encontra-se uma caixa de verificação, também conhecida por „checkbox". Um sinal de visto na checkbox ☑ indica que a função está ligada; uma checkbox vazia ☐ indica que está desligada.

Para ligar ou desligar, toque ligeiramente na tecla de função correspondente. ■

Ajuste básico

Ligar e desligar o aparelho

› O sistema é ligado ou desligado, carregando prolongadamente no botão rotativo/de pressão 1.

Depois de ligar o aparelho, é reproduzida a última fonte áudio que estava activa antes de o desligar.

Se o aparelho estiver ligado e a chave for retirada da ignição, o aparelho desliga-se automaticamente. Depois pode ligar novamente o aparelho. Com a ignição desligada, o aparelho desliga-se automaticamente passado cerca de uma hora (protecção contra descarga da bateria do veículo). Este processo pode ser repetido as vezes que quiser.

Ajustes de som

Carregando na tecla ♫, pode seleccionar os seguintes parâmetros:

› Agudos - Médios - Graves - ajuste dos agudos, médios e graves;
› Balance - Fader - equilíbrio sonoro (esquerda e direita = Balance), (frente e trás = Fader);
› Volume - Volume máximo de ligação, Informações de trânsito a Parkpilot: Nível áudio - volume de som ao ligar, volume de som das informações de trânsito e volume de som ao estacionar;
› Regul. do volume em função da velocidade - o auto-rádio aumenta o respectivo volume de som à medida que a velocidade de condução aumenta (valores mais elevados significam uma subida acentuada do volume de som);
› Som de confirmação - ligar ou desligar o sinal sonoro ao memorizar emissoras de rádio;
› Ajustes EQ - ajuste do equalizador (linear, idioma, rock, clássico, etc.);
› Surround - ajuste do som ambiente.

Redução do volume de som ao activar a assistência ao parqueamento (PDC)
Se o seu veículo estiver equipado com „assistência ao parqueamento", o volume de som é automaticamente diminuído para um valor pré-definido se a „assistência ao parqueamento" estiver activa.

Modo de RÁDIO

Seleccionar a emissora de rádio

Aceder ao menu principal RADIO e seleccionar uma banda de frequência
› Carregue na tecla RADIO, para aceder ao menu principal *RADIO*. A emissora de rádio actualmente em reprodução é apresentada na parte superior do visor.
› Para alterar a banda de frequência, carregue em RADIO ou na tecla de função Banda e, de seguida, carregue em FM ou AM, na janela de Pop-up que se abre. A banda de frequência actual é apresentada no canto superior esquerdo do visor.

Mudar de emissora de rádio
› Ao carregar nas teclas de setas no visor do menu principal *RADIO*, muda para a emissora anterior ou seguinte.

Seleccionar uma emissora de rádio a partir da lista de emissoras
› Toque na tecla de função Lista de emissoras, para apresentar uma lista de todas as emissoras de rádio recepcionáveis no momento. A lista „salta" directamente para a visualização da emissora de rádio actualmente em reprodução.
› Seleccione a emissora pretendida tocando no visor. Decorridos aprox. 20 segundos sem que seja efectuada qualquer operação, a visualização da lista de emissoras é automaticamente fechada.

Teclas de função no menu principal RADIO
1... a ...42 - teclas de estação para memorizar ou aceder a uma emissora de rádio memorizada.

Banda - tecla para seleccionar a banda de frequência pretendida.

Lista de emissoras - abre a lista das emissoras de rádio recepcionáveis no momento.

Memória - abre a lista das emissoras de rádio memorizadas.

Extras - tecla para aceder à reprodução automática Scan ou para mostrar o radio-texto Texto.

Man. – abre a banda de frequência da gama de frequências ajustada.

Procurar e memorizar as emissoras de rádio

Procura manual

› No menu principal *RADIO*, rode o botão de ajuste 2 ou toque na tecla de função Man.. Na parte inferior do visor é apresentada a escala da gama de frequências seleccionada e a banda de frequência.
› Carregue ligeiramente no botão de ajuste para concluir a selecção manual de frequências e mostrar novamente as teclas de função.

Memorizar uma emissora de rádio numa tecla de estação apresentada

› Carregue numa das seis teclas de estação 1 ... a 6 ... apresentadas no menu principal *RADIO*, até ouvir um sinal sonoro. A emissora de rádio actualmente em reprodução é então memorizada nessa tecla de estação.

Apagar uma emissora de rádio da lista de memória

› No menu principal *RADIO*, toque na tecla de função Memória para abrir a lista de memória.
› Toque na tecla de função Apagar atrás da emissora que pretende apagar.
› Confirme a seguinte pergunta de segurança tocando na tecla de função Apagar, para remover definitivamente a emissora da lista de memória.

Se a emissora de rádio actualmente em reprodução estiver memorizada na lista de memória, é indicado o número da posição de memória atrás da designação da gama de frequências (**FM** ou **AM**).

A selecção das seis teclas de estação que são apresentadas no menu principal *RADIO* é definida no menu *Ajustes do rádio*.

Função SCAN

As emissoras de uma gama de frequência podem ser reproduzidas sequencialmente por breves instantes (durante dez segundos).

› Carregue no botão de ajuste 2 e o rádio procura automaticamente todas as emissoras disponíveis na gama de frequência actual.
› Em alternativa, toque na tecla de função Extras e, na janela de Pop-up que se abre, toque em Scan.
› Enquanto decorre a reprodução automática, a tecla de função muda de Extras para ▶ Scan.
› Toque de novo no botão de ajuste 2 ou na tecla de função ▶ Scan, para concluir a reprodução automática da emissora de rádio actualmente em reprodução.

Funções RDS

Ligar e desligar o radiotexto

› No menu principal *RADIO*, carregue na tecla Extras e depois na tecla de função Texto. Em vez das seis teclas de estação é então aberta, na metade inferior do visor, a janela para apresentação do radiotexto.
› Para que as teclas de estação possam novamente ser apresentadas, a janela para apresentação do radiotexto tem de ser ocultada. Toque ligeiramente na janela de apresentação do radiotexto.
› Em alternativa, toque na tecla de função Extras e, na janela de Pop-up que se abre, toque na tecla de função Texto que surge destacada.

RDS („**R**adio **D**ata **S**ystem") serve para a transmissão de códigos de programa e serviços adicionais e possibilita assim, entre outros, um seguimento automático de uma emissora.

Em emissoras de rádio habilitadas a RDS ser-lhe-á indicado o nome da emissora em vez da sua frequência, caso a recepção seja suficientemente boa.

Se uma emissora de rádio transmitir informações adicionais através da função RDS enquanto memoriza uma emissora, pode acontecer que posteriormente o nome da emissora de rádio não seja correctamente apresentado na lista de memória.

Função Programa de trânsito

› Carregue na tecla TP, para ligar ou desligar a função do programa de trânsito.

A indicação „**TP**" em conjugação com o nome de uma emissora (p. ex., na lista de emissoras ou de memória) indica uma emissora com programa de trânsito.

Independentemente da emissora de rádio que esteja a escutar, uma peça de recepção adicional no aparelho faz com que seja sempre recebida uma emissora com programa de trânsito, enquanto a função de programa de trânsito estiver ligada.

A operacionalidade da função do programa de trânsito é indicada através de „**TP**" no canto superior direito do visor.

Se alguma vez não for possível recepcionar qualquer emissora com programa de trânsito, porque, por exemplo, a recepção de rádio está com interferências, será indicado „**No TP**" em vez de „**TP**". Tenha em atenção que os parques de estacionamento cobertos, túneis, arranha-céus ou montanhas podem causar interferências no sinal de rádio ao ponto de originar a perda total da recepção.

Recepção de informações de trânsito
Durante a reprodução de uma informação de trânsito, abre-se uma janela de Pop-up.

Se pretender interromper a reprodução da informação de trânsito, toque na tecla de função Cancelar na janela de Pop-up *Informação de trânsito*. A função do programa de trânsito continua, no entanto, operacional e é novamente reproduzida a informação de trânsito seguinte no modo de áudio em curso. Se tocar na tecla de função Desact. TP, a função do programa de trânsito é desligada de modo permanente.

Memória do programa de trânsito

Registar automaticamente as informações de trânsito
Se a função do programa de trânsito estiver ligada e a recepção de uma emissora com programa de trânsito for possível, as informações de trânsito recebidas são registadas enquanto a ignição estiver ligada. Deste modo poderá informar-se acerca das condições de trânsito actuais a qualquer momento, mesmo que tenha desligado o rádio por um período mais prolongado durante a condução.

Se o veículo for desligado (ignição desligada) durante a recepção de uma emissora com programa de trânsito e com a função do programa de trânsito ligada, as informações de trânsito recebidas a partir desta emissora são registadas durante duas horas.

Ao desligar a ignição, é apresentada durante aprox. cinco segundos a emissora com programa de trânsito cujas informações de trânsito serão registadas durante as duas horas seguintes. Durante esse período de cinco segundos, pode seleccionar, com as teclas de setas do aparelho, uma outra emissora com programa de trânsito, cujas informações pretende registar.

Com o veículo desligado, se a qualidade de recepção da emissora com programa de trânsito seleccionada for muito má devido a influências exteriores, é automaticamante procurada uma outra emissora com programa de trânsito.

É possível registar um máximo de nove informações de trânsito com uma duração total de até quatro minutos. Caso a memória de voz esteja cheia, é sempre substituída a informação de trânsito mais antiga.

Tempos de registo TIM
Tem ainda a possibilidade de ajustar dois tempos de registo TIM, durante os quais o aparelho poderá registar informações de trânsito, mesmo com o veículo desligado. O rádio inicia então o registo de todas as informações de trânsito recebidas pela emissora com programa de trânsito de acordo com o tempo de registo TIM ajustado.

Por exemplo, se utilizar o seu veículo todos os dias para ir para o trabalho a uma determinada hora, basta introduzir a hora de início aproximada. O rádio inicia o registo 90 minutos antes da hora de início ajustada e termina-o 30 minutos depois. Deste modo, antes de iniciar a viagem, pode escutar as últimas informações de trânsito e adaptar o seu percurso às condições de trânsito actuais.

Aviso

- No caso de uma informação cuja duração tenha mais de quatro minutos, o início é cortado.
- Se o veículo não for utilizado durante mais de três dias, as informações de trânsito deixam de ser registadas de modo a proteger a bateria do veículo.

Reproduzir mensagens de trânsito

› Carregue na tecla TIM, para ouvir as informações de trânsito memorizadas. A reprodução começa com a última informação de trânsito registada e prossegue até à informação de trânsito mais antiga.
› Toque na tecla ⏮, para voltar ao início da informação de trânsito actualmente em reprodução.
› Para saltar uma informação de trânsito, toque na tecla ⏭.
› Pode interromper a reprodução, tocando na tecla ⏸. A tecla muda para ▶. Se tocar na tecla ▶, a reprodução é retomada a partir do momento em que foi interrompida pela última vez.

Modo de MEDIA

Menu principal MEDIA

Aceder ao menu principal MEDIA e mudar a fonte multimédia
› Ao carregar na tecla MEDIA, é retomada a reprodução da última fonte multimédia utilizada.

Se nesse momento existirem fontes áudio seleccionáveis no aparelho, com a tecla selectora do sector MEDIA pode alternar entre as últimas fontes áudio.

Se voltar a seleccionar uma fonte multimédia previamente utilizada, a reprodução é retomada a partir do ponto em que foi interrompida pela última vez.

Caso uma fonte multimédia não esteja disponível no momento, porque, por exemplo, não foi inserido qualquer suporte de dados (p. ex., um cartão de memória), a tecla de função é apresentada com um fundo cinzento:

Teclas de função para o comando das fontes áudio actuais
⏮ - carregando ligeiramente, muda para o princípio do título ou capítulo actual; carregando de novo, muda para o princípio do título ou capítulo anterior.

⏭ - carregando ligeiramente, muda para o princípio do título ou capítulo seguinte.

⏸ - pausa: a reprodução é parada na posição actual e o símbolo muda para ▶ - tocando em ▶, a reprodução é retomada a partir desta posição.

Fontes áudio seleccionáveis no menu MEDIA
CD - muda para o último CD reproduzido no leitor de CD interno.

Cart. SD - muda para um cartão de memória introduzido.

AUX - muda para uma fonte áudio externa ligada. O accionamento de uma fonte áudio externa ligada só é possível com restrições e depende muito do tipo de ligação.

BT-Audio - muda para o telefone - transferência sem fios de ficheiros MP3 a partir da pré-instalação de telefone.

Teclas de função adicionais no menu principal MEDIA
Scan - inicia a reprodução automática **Scan**. Se for apresentada a tecla de função ▶ Scan, a reprodução automática foi iniciada - para a concluir, toque na tecla.

Mix - inicia a reprodução aleatória **Mix**. Se for apresentada a tecla de função ▶ Mix, a reprodução aleatória foi iniciada - para a concluir, toque na tecla de função.

Repetir - abre a janela de Pop-up para activar a função de repetição. Além disso, pode ainda ser definido se apenas deve ser repetido o Título actual, o CD actual ou, no caso do modo de MP3, a Pasta actual.

Selecção - abre a lista dos títulos da fonte multimédia actual, para seleccionar um outro título ou uma outra fonte.

Colocar ou ejectar um CD

Colocar um CD
› Carregue na tecla ⏏.
› Seleccione a posição 1 .... 6 para introduzir um CD no leitor de CD interno. Aguarde até que seja apresentada a indicação „**Por favor, introduza o CD**".
› Introduza um CD, com o lado impresso virado para cima, na ranhura de CD, até que o mesmo seja recolhido automaticamente. A reprodução inicia-se automaticamente.

Retirar um CD
› Toque na tecla ⏏, o CD é deslocado para a posição de ejecção.

Se um CD que se encontra na posição de ejecção não for retirado, é novamente recolhido por motivos de segurança passados aprox. 10 segundos.

Ficheiros WMA (Windows Media Audio)
Os ficheiros áudio, que tenham sido comprimidos através de **W**indows **M**edia **A**udio, também podem ser protegidos no que diz respeito aos direitos de autor através do processo DRM (**D**igital **R**ights **M**anagement). Tais ficheiros WMA não são suportados pelo aparelho.

Inserir ou retirar um cartão de memória

Inserir um cartão de memória
› Insira o cartão de memória, com o canto cortado virado para a frente e para a direita, na ranhura do cartão de memória até o cartão encaixar. A reprodução inicia-se automaticamente.

Retirar um cartão de memória
› Pressione a resistência de mola do cartão de memória inserido; o cartão de memória „salta" novamente para a posição de ejecção.

Só os ficheiros MP3 e os ficheiros WMA não protegidos podem ser lidos pelo cartão de memória. Outros dados são ignorados.

Cartão de memória vazio ou dados ilegíveis
Se for inserido um cartão de memória, no qual não estejam memorizados quaisquer ficheiros áudio, após o processo de carregamento **não** ocorre a comutação para o modo de cartão de memória. No *menu MEDIA*, a tecla de função Cart. SD permanece inactiva na linha superior do visor e não é possível seleccionar a função.

Seleccionar um CD a partir do leitor de CD

› Carregue na tecla MEDIA, para abrir o menu principal *MEDIA*.
› Se o aparelho não se encontrar já no modo de CD, toque na tecla de função CD, na linha superior do visor.
› Toque na tecla de função Selecção, para apresentar a lista de títulos do CD em reprodução no momento.
› Toque na tecla de função ⮌ as vezes necessárias até o menu de selecção do CD ser apresentado.
› Carregue na tecla CD 1: a CD 6:, para iniciar a reprodução do CD correspondente.

Se seleccionar o CD **actualmente em reprodução** no menu de selecção do CD, é aberta a lista de títulos.

Um compartimento de CD, no qual não esteja inserido qualquer CD, é identificado através de „**Empty**" e a tecla de função apresenta-se inactiva.

O CD actualmente em reprodução é indicado no menu principal *MEDIA*, no canto superior esquerdo do visor.

Mix - reprodução aleatória; os títulos são reproduzidos numa sequência aleatória.

Scan – procura no CD. São reproduzidos os primeiros 10 segundos de cada título.

Aviso

Os CD que não podem ser lidos pelo leitor de CD também não podem ser seleccionados no menu de selecção do CD do rádio (indicação: „**Empty**").

Seleccionar títulos

Carregue na tecla selectora do sector MEDIA, para comutar para o menu principal *MEDIA*.

CD áudio: Seleccionar títulos
› Toque na tecla de função Selecção, para apresentar a lista de títulos do CD em reprodução no momento. O título reproduzido actualmente encontra-se destacado.
› Seleccione um título na lista de títulos, tocando na tecla de função Título.

Ficheiros MP3: Seleccionar títulos
› Toque na tecla de função Selecção, para apresentar a lista de títulos com o título actualmente em reprodução e, se necessário, as subpastas incluídas nesta pasta. O título reproduzido actualmente encontra-se destacado.
› Seleccione outro título tocando no visor. Se o título que procura se encontrar numa outra pasta, terá de procurar primeiro na estrutura de pastas.
› Toque na indicação de uma pasta de ficheiros, para abri-la (na imagem: F1.1.1).
› Toque na tecla de função ⮌, para abrir a pasta que se encontra no nível imediatamente anterior.

Repetir títulos
› Toque na tecla de função Repetir.
› Na janela de Pop-up que se abre, toque em Título, para repetir automaticamente o título actual mal este termine.
› Na janela de Pop-up que se abre, toque em CD (modo de CD áudio) ou Pasta (modo de MP3), para repetir automaticamente os títulos do CD actual ou da pasta actual.

Aviso

No *menu MEDIA*, pode mudar de título rodando o botão de ajuste 8.
▪ Se for reproduzido um suporte de dados no leitor de CD interno, é apresentada a indicação „**CD int.**" no canto superior esquerdo do visor.
▪ Na reprodução de ficheiros MP3 pode ser indicado o nome do artista, do álbum e do título se estas informações existirem como ID3-Tag.
▪ Alguns CD áudio suportam „texto CD". Nestes CD é indicado o nome do título em vez de „**Título**".

Avisos gerais sobre o modo de MP3

Requisitos dos ficheiros e suportes de dados MP3
› CD-ROM, CD-R, CD-RW com uma capacidade de 650 MB e 700 MB.
› Os CD devem corresponder à norma ISO 9660-Level 2, assim como ao sistema de ficheiros Joliet (single session e multisession).
› Os nomes dos ficheiros não devem ter mais do que 64 caracteres.
› A estrutura do índice está limitada a uma profundidade de 8 planos de índice.

› Na reprodução de ficheiros MP3 pode ser indicado o nome do artista, do álbum e do título, se estas informações existirem como ID3-Tag. Se não existir nenhum ID3-Tag, será indicado o nome da pasta ou do ficheiro.
› Não são suportadas listas de reprodução.
› Os ficheiros WMA (**W**indows **M**edia **A**udio) podem também ser reproduzidos se não estiverem adicionalmente protegidos os direitos de autor pelo processo DRM (**D**igital **R**ights **M**anagement). Tais ficheiros WMA não são suportados pelo aparelho.

Bitrate (fluxo de dados por unidade de tempo)
› O aparelho suporta ficheiros MP3 com taxas de bits de 32 até 320 kbit/s, assim como ficheiros MP3 com taxas de bits variáveis.
› Em ficheiros com taxa de bits variável, a indicação do tempo de transmissão pode não ser precisa.

Avisos sobre o manuseamento de CD

Saltos na transmissão
Superfícies de vias desniveladas e vibrações fortes podem causar saltos no CD.

Formação de condensado
Com frio ou depois de chuvadas, pode formar-se condensado no leitor de CD. Isto pode levar a saltos na transmissão ou impedir a transmissão. Em tais casos tem de esperar até que a humidade se dissipe.

Avisos sobre a conservação de CD
Se um CD estiver sujo, nunca o limpe no sentido circular, mas sim de dentro para fora, com um pano macio que não largue fios. Se a sujidade for muito intensa, recomendamos que limpe o CD com um detergente próprio para CD disponível no mercado. Mas também neste caso não limpe o CD no sentido circular, mas sim de dentro para fora e depois deixe-o secar.

ATENÇÃO

▪ O leitor de CD é um produto Laser da classe 1. Se abrir o leitor de CD, existe perigo de lesões devido a raios Laser invisíveis.
▪ O leitor de CD não contém nenhuma peça que tenha de conservar ou reparar. Por isso, consulte uma oficina especializada caso o leitor de CD apresente uma avaria mecânica ou tenha de ser reparado.

CUIDADO

▪ Nunca utilize líquidos tais como gasolina, diluente ou detergente para discos, pois caso contrário poderá danificar a superfície do CD!
▪ Nunca coloque os CD de modo a ficarem expostos directamente aos raios solares!
▪ Nunca escreva nem cole etiquetas sobre os CD!

Aviso

Qualquer sujidade ou dano num CD pode provocar dificuldades na „leitura" das informações. A gravidade do erro de leitura depende da sujidade e/ou da gravidade do dano mecânico. Riscos profundos provocam erros de leitura, através dos quais o CD pode saltar ou até „ficar preso". Todos os CD devem ser manuseados com cuidado e devem ser sempre guardados num invólucro de protecção.

Fontes externas

Entrada AUX
› A entrada para uma fonte áudio externa AUX encontra-se por baixo do apoio de braço dos bancos dianteiros.
› Para activar a entrada AUX, carregue na tecla MEDIA e, de seguida, toque na tecla de função AUX.
› As fontes áudio externas, que estão ligadas na entrada AUX, **não** podem ser accionadas através do rádio.

Entrada MDI - tomada multimédia (MEDIA)
› A entrada para uma fonte áudio externa MDI encontra-se por baixo do apoio de braço dos bancos dianteiros, no interior do compartimento de arrumação do lado do passageiro dianteiro ou num compartimento de arrumação da consola central (consoante o modelo do veículo).
› Para activar a entrada MDI, carregue na tecla MEDIA e, de seguida, toque na tecla de função MDI.
› Os ficheiros áudio de suportes de dados externos ligados à entrada MDI, no formato de MP3, WMA, OGG-Vorbis e AAC, podem ser reproduzidos através do rádio.
› As fontes áudio externas, que estão ligadas na entrada MDI, **não** podem ser accionadas através do rádio.

É possível reproduzir fontes áudio externas no veículo através dos altifalantes do rádio.

No rádio pode seleccionar em qualquer momento uma outra fonte áudio. Enquanto não desligar a fonte áudio externa, esta fica sempre activada no fundo.

Encontrará informações sobre o accionamento das fontes áudio externas no manual de instruções do respectivo fabricante.

Se adicionalmente estiver montada uma tomada MEDIA, é apresentada a tecla MDI no *Menu Áudio* em vez da tecla de função AUX. Tenha atenção ao facto de que uma fonte áudio ligada na tomada AUX só pode ser reproduzida se nesse momento não estiver ligado qualquer suporte de dados à entrada MDI.

Para a tomada AUX é utilizada uma ficha jaque de norma de 3,5 mm. Se a fonte áudio externa não tiver esta ficha jack, tem de utilizar um adaptador.

Adaptar o volume de som da reprodução da fonte áudio externa
O volume de som da reprodução da fonte áudio externa pode ser alterado com o regulador do volume de som do rádio.

Dependendo da fonte áudio ligada, o volume do som de saída pode ser alterado na fonte áudio externa.

Além disso, pode alterar a sensibilidade da entrada da fonte áudio externa, para assim adaptar o volume de som da reprodução da fonte áudio externa ao das outras fontes áudio ou para evitar distorções.

Adaptador
Para ligar fontes áudio através da entrada MDI necessita de um adaptador especial.

Recomendamos que compre um adaptador para ligar aparelhos USB, aparelhos com saída USB mini ou um iPOD num concessionário ŠKODA autorizado.

Condições para uma ligação correcta
- Só podem ser ligados aparelhos USB da especificação 2.0.
- A versão da tabela de atribuição do ficheiro FAT (File Allocation Table) do aparelho ligado deve ser FAT16 (< 2 GB) ou FAT32 (> 2 GB).
- Na reprodução de um aparelho com um disco rígido (HDD), no qual se encontram grandes volumes de dados, pode haver um atraso de tempo na leitura da vista geral dos ficheiros de música.
- Na reprodução de um aparelho, no qual se encontra uma estrutura de pastas complicada, pode haver um atraso de tempo na leitura da vista geral dos ficheiros de música.
- A estrutura das pastas no aparelho ligado não deve ultrapassar a profundidade de oito planos. Uma pasta não deve conter mais do que 1.000 ficheiros.
- Para a ligação do aparelho não deve ser utilizado qualquer cabo de extensão ou distribuidor USB (HUB).

ATENÇÃO

- Nunca coloque fontes áudio externas no painel de comutação. Esta poderia voar no habitáculo devido a uma manobra súbita de condução e lesionar os passageiros.
- Nunca coloque fontes áudio externas perto dos airbags. Estas poderiam ser atiradas para o habitáculo devido ao disparo dos airbags e lesionar os passageiros.
- Durante a condução não deve manter a fonte áudio externa na mão ou em cima dos joelhos. Esta poderia voar no habitáculo devido a uma manobra súbita de condução e lesionar os passageiros.
- Passe o cabo de ligação da fonte áudio externa de modo a que não o incomode durante a condução.

CUIDADO

A tomada AUX só deve ser utilizada para fontes áudio!

Aviso

- A fonte áudio externa, que está ligada através de AUX, só pode ser utilizada, quando ao mesmo tempo não estiver nenhum aparelho ligado através de MDI.
- Se estiver ligada uma fonte áudio externa através de AUX, equipada com um adaptador para o abastecimento externo de corrente, pode acontecer que o sinal áudio sofra interferências. Isso depende da qualidade do adaptador utilizado.
- Os altifalantes do veículo estão adaptados a uma potência de saída do rádio de 4x20 W.
- No equipamento Soundsystem, os altifalantes estão adaptados à potência de saída do amplificador 4x40 W + 6x20 W.

SETUP

Menu principal Ajustes (Setup)

- Carregue na tecla selectora do sector SETUP, para comutar para o menu principal *Ajustes*.
- Seleccione o sector cujos ajustes pretende alterar ou no qual pretende efectuar ajustes, tocando no mesmo.
- Toque na tecla de função ⮌, para voltar ao último menu seleccionado.

Vista geral dos menus de ajuste

Rádio - proceder a ajustes relacionados com a função das teclas de setas no modo de rádio, com as teclas de memória apresentadas, com a lista de memória e com informações de trânsito.

Media - definir ajustes relacionados com a reprodução e apresentação de ficheiros MP3 e activar ou desactivar fontes áudio externas.

Sistema - alterar ajustes do sistema, tais como o idioma e a hora, e reverter ou apagar ajustes efectuados ou memorizados em cada um dos sectores.

Info Trânsito - seleccionar emissoras TMC preferidas e definir o sector para as mensagens TMC.

Tela - ajustar a luminosidade do visor, seleccionar/anular a selecção da imagem de dia/de noite da apresentação do mapa e o som de confirmação, carregando na tecla.

Telefone - actualizar a lista telefónica no aparelho, apagar todas as listas de chamadas e editar a ocupação das teclas de marcação rápida.

Ajustes do rádio

Aceda ao menu *Ajustes do rádio*, carregando na tecla selectora do sector SETUP e na tecla de função Rádio.

Ligar FA

A função "Frequência alternativa" (AF) assegura o ajuste automático da frequência com melhor recepção para a emissora seleccionada. A reprodução de rádio pode ser colocada em modo de silêncio por breves instantes, durante o processo de procura da frequência com melhor recepção. No caso de não ser possível encontrar qualquer frequência alternativa para a emissora sintonizada e esta não ser captada com qualidade satisfatória, seleccione outra emissora.

RDS Regional

Alguns programas de estações de rádio são interrompidos por determinados períodos nos programas regionais. Por esse motivo, os conteúdos dos programas regionais de uma emissora podem diferir de região para região.

O aparelho começa por tentar sintonizar frequências alternativas apenas para a emissora seleccionada.

Se, ainda assim, a qualidade for tão má ao ponto de poder conduzir à „perda do programa", o aparelho aceita frequências „próximas".

Modo de procura

Ajuste da fonte, a partir da qual as emissoras devem ser seleccionadas no modo de rádio.

› Lista de emissoras - abre a lista das emissoras de rádio recepcionáveis no momento.
› Lista de memória - mostra apenas as estações que se encontram na memória de estações.

Lista de memória

Seleccione as teclas de estação que devem ser apresentadas.

Apagar lista de memória

Apague a lista de memória.

Emissora TMC preferida

Se deixar de ser possível recepcionar a emissora TMC „preferida", o sistema procura automaticamente a emissora TMC que apresente a melhor recepção para o trajecto actualmente percorrido. A emissora TMC que está a apresentar informações é indicada nos *Ajustes do rádio*.

Ajustes do programa de trânsito

Aceda ao menu *Ajustes TIM*, carregando na tecla selectora do sector SETUP e na tecla de função Info Trânsito.

› Toque na indicação de um tempo de registo TIM, do lado esquerdo, para abrir o menu *Setup do tempo de gravação*.
› No menu *Setup do tempo de gravação*, toque ligeiramente nas teclas de setas ▲ ou ▼ no visor, por baixo da indicação das horas ou dos minutos, para diminuir ou aumentar gradualmente a respectiva unidade de tempo.
› Mantenha carregada a tecla de seta correspondente, para alterar a unidade de tempo de forma contínua. Solte a tecla, quando atingir o valor pretendido.
› Toque na tecla de função ⮌, para assumir o tempo de registo TIM apresentado e sair do menu *Setup do tempo de gravação*.
› Pode ajustar desta forma os dois tempos de registo TIM pretendidos.
› Active ou desactive o tempo de registo TIM pretendido tocando na tecla de função Activo. Com a checkbox ☑ activa, o tempo de registo TIM que se encontra ao seu lado está activado.

O aparelho inicia o registo 90 minutos antes da hora de início ajustada e termina-o 30 minutos depois.

Ajustes de media

Aceda ao menu *Ajustes de media*, carregando na tecla selectora do sector SETUP e na tecla de função Media.

Teclas de função no menu - Ajustes de media
Activar entrada AUX - para a reprodução de uma fonte áudio externa.

BT áudio Autoplay - permite a transferência sem fios dos ficheiros MP3 para a pré--instalação de telefone.

Desactivar nome do artista / do título - no caso de CD áudio com texto CD e no modo de MP3 é apresentado o nome do título e do intérprete ou apenas o nome do ficheiro e da pasta, consoante os ajustes definidos.

Scan/Mix/Repetir incluindo subpasta - reproduz sequencialmente todos os ficheiros MP3, que estão memorizados em pastas e subpastas, de acordo com a ordem em que se encontram no suporte utilizado.

Nível de input AUX - a sensibilidade de entrada da tomada AUX-IN para adaptação do volume de som da reprodução da fonte áudio externa ao das outras fontes áudio pode ser adaptada em níveis. Toque na tecla de função Nível de input AUX e seleccione a sensibilidade de entrada pretendida na janela de Pop-up que se abre. Se adicionalmente estiver montada uma tomada multimédia MEDIA-IN, este ajuste é igualmente válido para as fontes externas ligadas à tomada multimédia.

Ajustes do sistema

Aceda ao menu *Ajustes do sistema*, carregando na tecla selectora do sector SETUP e na tecla de função Sistema.

Alterar manualmente o idioma do sistema
› Toque na tecla de função Idiomas / Language e seleccione o idioma pretendido na janela de Pop-up que se abre. O idioma do sistema é normalmente determinado de modo „**Automático**" com base no idioma ajustado no painel de instrumentos. No entanto, se assim o desejar, pode ajustar um idioma diferente para o rádio tal como descrito.

Repor os ajustes de fábrica do aparelho
› Toque na tecla de função Ajustes de fábrica.
› Se confirmar a seguinte pergunta de segurança, o aparelho é reposto para o estado de fornecimento e todos os dados memorizados são apagados.

Iluminação de fundo do botões de comando
› Toque na tecla de função Iluminação.
› Pode ligar 2 ou desligar 1 a iluminação de fundo dos botões de comando 1 e 2 no aparelho, quando a iginição estiver ligada.

Indicação do ajuste para a unidade Climatronic
› Toque na tecla de função Pop-ups Clima.
› Pode ligar ou desligar a indicação dos valores do Climatronic.

Ajustes do telefone

Aceda ao menu *Ajustes do telefone*, carregando na tecla selectora do sector SETUP e na tecla de função Telefone.

Actualizar a lista telefónica no aparelho
› Toque na tecla de função Actualizar lista telefônica, para actualizar no aparelho todos os registos que foram alterados na lista telefónica do telemóvel ou no cartão SIM desde o último emparelhamento. O processo pode demorar alguns minutos.
› Confirme a seguinte pergunta de segurança. Enquanto os dados são actualizados, os dados „antigos" da lista telefónica podem continuar a ser selecionados no aparelho.
› Para o efeito, tenha em consideração as indicações constantes do manual de instruções válido para o seu veículo.

Apagar as listas de chamadas
› Toque na tecla de função Apagar lista de chamadas.
› Se confirmar a seguinte pergunta de segurança com Apagar, os números de telefone de todas as chamadas efectuadas e não atendidas memorizados no aparelho são apagados.

Editar a ocupação das teclas de marcação rápida
› Toque na tecla de função Indicativo, para editar a ocupação das teclas de marcação rápida.
› No menu subsequente seleccione a tecla de marcação rápida, cuja ocupação pretende alterar tocando na mesma.
› Altere o registo conforme descrito.

Modo de telefone

Menu principal TELEFONE

Proceda ao emparelhamento do seu telemóvel com a pré-instalação de telemóvel de acordo com as indicações constantes do manual de instruções válido para o seu veículo.

› Carregue na tecla selectora do sector PHONE, para comutar para o menu principal *TELEFONE*.

Depois do processo de emparelhamento, demora alguns minutos até que os dados da lista telefónica do telemóvel emparelhado estejam disponíveis no rádio.

Teclas de função no menu principal PHONE

- atender, realizar ou reter uma chamada. No menu principal PHONE é apresentada a lista de chamadas depois de tocar no visor.

- terminar ou rejeitar uma chamada.

SOS - estabelece uma ligação para o número de emergência, depois de uma confirmação. Esta função está igualmente disponível sem que o telemóvel tenha sido emparelhado. Condição prévia é que seja possível estabelecer uma ligação através da rede do operador móvel.

Caixa de mensagens e Memória 2 a Memória 6 - teclas de marcação rápida; cada uma destas pode ser ocupada com um número de telefone.

- abre o bloco de algarismos para introdução de um número de telefone.

Chamadas - abre uma janela de Pop-up para seleccionar uma lista de chamadas. Só é possível apresentar listas de chamadas de chamadas perdidas, efectuadas ou atendidas na pré-instalação de telemóvel.

Extras e Detalhes conferênc., Desl. sist. mãos-livres ou Desligar microfone - desliga o microfone durante uma chamada. Enquanto o microfone estiver desligado, as chamadas activas no veículo não podem ser escutadas pelo interlocutor.

- abre a lista telefónica do telemóvel emparelhado para seleccionar um número de telefone.

Introduzir um número de telefone

Introduzir e marcar um número

› No menu principal *PHONE*, toque na tecla de função , para abrir o bloco de algarismos e introduzir um número de telefone.

› Toque na tecla de algarismo apresentada, para assumir o algarismo correspondente na linha de introdução.

› Tocando na tecla de função , apaga os caracteres na linha de introdução da esquerda para a direita.

› Toque na tecla de função , quando o número de telefone pretendido for apresentado na linha de introdução. A ligação para o número de telefone introduzido é efectuada.

Ao introduzir indicativos de países, pode introduzir o sinal de „**+**" em vez dos primeiros dois algarismos (p. ex., „**00**"). Mantenha carregada a tecla de função 0 com o pequeno triângulo „▼", até ser apresentada uma janela de Pop-up com as teclas de função 0 e +. Assuma o carácter desejado, tocando na linha de introdução - a janela de Pop-up é fechada. Se não for introduzido qualquer carácter, a janela de Pop-up é automaticamente fechada após alguns segundos.

As teclas especiais „Asterisco" * e „Cardinal" # têm a mesma função que no teclado do telefone. Estes caracteres são normalmente necessários aquando da transmissão de sinais sonoros durante uma chamada.

Lista telefónica

Abrir a lista telefónica

› No menu principal *PHONE*, toque na tecla de função no canto inferior direito , para abrir a lista telefónica.

Seleccionar um número de telefone a partir da lista telefónica

› No menu *Lista telefónica*, movimente o regulador de deslize para baixo na barra de scroll, para visualizar as restantes entradas.

› Toque na tecla de função Procurar, para seleccionar uma entrada da lista telefónica através de uma máscara de pesquisa.

› Na coluna da esquerda, toque na indicação de uma entrada da lista telefónica. A ligação para o **primeiro** número de telefone atribuído a esta entrada na lista telefónica é efectuada.

Apresentar informações relativas a uma entrada na lista telefónica

› Toque na tecla de função à direita, ao lado da entrada da lista telefónica, que pretende que seja apresentada. Os números de telefone disponíveis para esta entrada são apresentados.

› Se tocar na indicação de um número de telefone, é efectuada a ligação para esse número.

Procurar uma entrada na lista telefónica

› No menu *Lista telefónica*, toque na tecla de função Procurar, para seleccionar uma entrada da lista telefónica através de uma máscara de pesquisa.
› Na máscara de pesquisa, toque num carácter seleccionável no bloco do teclado, para o assumir na linha de introdução.
› Toque na tecla de função &, para abrir o ecrã destinado à introdução de números e caracteres especiais. Toque na tecla A-Z, para mudar novamente para o ecrã de introdução de letras.
› Tocando na tecla de função ⌫, apaga os caracteres na linha de introdução da direita para a esquerda, a partir da posição da marca de introdução de caracteres.
› Se tocar na tecla ✆, é efectuada a ligação para o **primeiro** número de telefone atribuído na lista telefónica ao nome indicado na linha de introdução.

Ao procurar uma entrada na lista telefónica **não** é feita qualquer distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.

Campo de edição: mostrar caracteres especiais
Algumas letras estão adicionalmente identificadas com um pequeno triângulo „▼". Este indica a possibilidade de seleccionar caracteres especiais baseados nessa letra.

Mantenha o dedo sobre a tecla correspondente até ser apresentada uma janela de Pop-up com esses caracteres especiais. Assuma o carácter desejado, tocando na linha de introdução - a janela de Pop-up é fechada. Se não for introduzido qualquer carácter, a janela de Pop-up é automaticamente fechada após alguns segundos.

Adaptar um número de telefone

Abra a indicação de um número de telefone da lista telefónica ou de uma lista de chamadas, conforme descrito no respectivo capítulo.
› Toque nas teclas de setas ◀ ou ▶, para deslocar a marca de introdução de caracteres na linha de introdução.
› Toque num carácter apresentado no bloco de caracteres, para o assumir na linha de introdução atrás da marca de introdução de caracteres.
› Se tocar na tecla de função ✆, é efectuada a ligação para o número de telefone apresentado.

Listas de chamadas

Apenas são memorizados os números de telefone de chamadas que tenham sido perdidas, efectuadas e atendidas na pré-instalação de telemóvel que se encontra **no veículo**. As listas de chamadas memorizadas num telemóvel **não** são transferidas para o veículo.
› No menu principal *PHONE*, toque na tecla de função Chamadas.
› Na janela de Pop-up que se abre, toque na lista de chamadas da qual pretende seleccionar um número de telefone. A lista correspondente é apresentada. Os números de telefone, para os quais exista uma entrada na lista telefónica, são apresentados com o respectivo nome.

Com a tecla de função pode visualizar mais informações sobre o número de telefone memorizado.

› Chamadas perdidas - apresenta uma lista das chamadas não atendidas na pré-instalação de telemóvel.
› Chamadas realiz. - apresenta uma lista dos números de telefone para quais tentou ligar através da pré-instalação de telemóvel.
› Chamadas receb. - apresenta uma lista das chamadas atendidas na pré-instalação de telemóvel.

Se o número de telefone de uma lista de chamadas estiver memorizado na lista telefónica, é apresentado o nome memorizado na lista telefónica em vez do número de telefone.

As chamadas recebidas, que sejam rejeitadas com a tecla de função ✆, são memorizadas na lista de chamadas **atendidas**.

As listas de chamadas estão sempre relacionadas com um perfil de utilizador e apenas são apresentadas, quando o respectivo cartão SIM for novamente emparelhado com a pré-instalação de telemóvel.

Teclas de marcação rápida

Após o primeiro emparelhamento do cartão SIM do seu telemóvel, todas as teclas de marcação rápida ainda estão por ocupar ao aceder pela primeira vez ao menu principal *PHONE*.

Ocupar as teclas de marcação rápida livres
› Ao tocar ligeiramente numa tecla de marcação rápida que não esteja ocupada, é aberto o menu *Indicativo* para introduzir um nome e um número de telefone.
› Se tocar na tecla de função Nome, é aberta a máscara de introdução para atribuição de um nome.

› Toque na tecla de função Número. É aberto um ecrã de introdução para introduzir um número de telefone.
› Toque na tecla de função Listas de chamadas ou Lista telefónica, para atribuir um número de telefone da lista correspondente a esta tecla de marcação rápida.
› Toque na tecla de função 🗑, para apagar de uma só vez os dados que constam de todas as linhas de introdução, depois de confirmar com OK.
› Quando tiver concluído a introdução de dados no menu *Indicativo*, toque na tecla de função OK.
› O nome introduzido é apresentado no menu principal *PHONE*, na tecla de marcação rápida. O número de telefone introduzido está atribuído à tecla de marcação rápida.

Estabelecer uma ligação através de uma tecla de marcação rápida
› Se tocar ligeiramente numa tecla de marcação rápida **ocupada**, é efectuada a ligação para o número de telefone atribuído.

Editar a ocupação das teclas de marcação rápida
› Se pretender alterar a ocupação de uma tecla de marcação rápida, carregue na tecla de marcação rápida correspondente até ser aberto o menu *Indicativo* para edição.

A ocupação das teclas de marcação rápida é memorizada no aparelho, mas apenas é apresentada quando o respectivo cartão SIM for novamente emparelhado com a pré-instalação de telemóvel.

Tecla de marcação rápida Caixa de mensagens
Não são atribuídos de fábrica quaisquer números de telefone à tecla de marcação rápida Caixa de mensagens, já que esse número depende da respectiva rede de operador móvel e do país. No entanto, o nome desta tecla de marcação rápida está pré-definido e não pode ser alterado. Aqui deverá memorizar o número da sua caixa de correio por forma a poder ouvir rapidamente as suas mensagens de voz.

Campo de edição: outras possibilidades de introdução
⇧ - muda de letras maiúsculas para minúsculas e vice-versa.

.?123 - abre o campo de edição para a introdução de algarismos e caracteres especiais. A tecla muda para A-Z. Toque na tecla A-Z, para mudar novamente para o campo de edição de letras.

␣ - tecla de espaço, para a introdução de espaços.

◀ ou ▶ - movimentam o cursor na linha de introdução, para a esquerda ou para a direita.

⌫ - apaga caracteres na linha de introdução, a partir da posição do cursor, da direita para a esquerda.

Chamada telefónica

Se iniciou a ligação para um número de telefone ou se atendeu uma chamada, o menu principal *PHONE* muda para a imagem de *Chamada telefónica*.

Chamada telefónica recebida
› Uma chamada telefónica recebida é apresentada no visor através da indicação „**Chamada recebida**" e do número de telefone de quem faz a chamada. Se esse número estiver memorizado na lista telefónica, é apresentado o nome de quem faz a chamada em vez do número de telefone.
› Toque na tecla de função 📞, para atender a chamada.
› Toque na tecla de função 📵, para rejeitar a chamada.

Durante uma chamada telefónica
› Se, durante uma chamada, tocar na tecla de função 📞, o telefonema actual é comutado para „mudo" (indicação: „**Chamada em espera...**"). Isto significa que a ligação é mantida, mas a chamada não é transmitida.
› Se tocar novamente na tecla de função 📞, a chamada pode ser retomada.
› Se tocar na tecla de função 📵 durante uma chamada, a ligação para o número de telefone actual é terminada e o aparelho muda para o menu principal *PHONE*.

Efectuar adicionalmente uma outra chamada telefónica
› Durante uma chamada telefónica, toque na tecla de função 📞 para „reter" a chamada actual, conforme descrito anteriormente.
› Seleccione um número de telefone novo ou seleccione um número de telefone memorizado.
› Quando tiver efectuado a chamada adicional, pode alternar entre ambas as chamadas telefónicas („alternar"), conforme descrito em baixo.

„Bater" e alternar entre duas chamadas (alternar)
› Se receber uma chamada quando estiver com uma chamada em curso, o número ou o nome da pessoa que faz a chamada aparece no visor, por baixo da chamada actual (função: „Bater").
› Toque na linha „**Chamada recebida**" na tecla de função 📵, para ignorar a segunda chamada.
› Toque na linha „**Chamada recebida**" na tecla de função 📞, para atender a segunda chamada. A ligação à primeira chamada é interrompida, mas não terminada (indicação: „**Chamada em espera...**").
› Se tocar na tecla de função 📞 na linha „**Chamada em espera...**", esta chamada é retomada e a outra é „retida". Assim, pode alternar entre as duas chamadas.
› Toque na tecla de função 📵, para terminar a ligação para o número de telefone indicado nesta linha.

Sons de teclas DTMF
A cada tecla de um telefone está atribuído um determinado som de tecla DTMF. Os sons de teclas DTMF são utilizados, por exemplo, na introdução de uma palavra-passe através do telefone ou na selecção de um assistente de uma „linha de atendimento telefónico".

Se, durante uma chamada, for solicitada a introdução de um som de tecla DTMF, abra o campo de teclado tocando na tecla de função em baixo à esquerda e siga as instruções (por exemplo: „Para falar directamente com um dos nossos assistentes, prima a tecla 3").

Pode também memorizar um som de tecla DTMF mais longo no seu telemóvel. Se, durante uma chamada, for solicitada a introdução deste som de tecla DTMF, aceda ao respectivo registo da sua lista telefónica, conforme descrito.

Se tocar na máscara de introdução na tecla de função DTMF, é efectuada a marcação dos sons DTMF na sequência de caracteres indicada na linha de introdução.

Tenha em atenção que numa sequência de sons DTMF não deve aparecer o símbolo „+", uma vez que este símbolo interrompe a marcação de um som de tecla DTMF.

A ŠKODA AUTO trabalha continuamente no desenvolvimento de todos os tipos e modelos. Pedimos a sua compreensão para o facto de, por esse motivo, ser possível proceder à introdução de alterações em qualquer ocasião, no que respeita ao fornecimento, equipamento e técnica. As indicações sobre o alcance de fornecimento, aparência, rendimentos, medidas, pesos, consumo de combustível, normas e funções do veículo correspondem ao nível de informações existente aquando da data-limite da redacção. Alguns equipamentos são instalados somente mais tarde (as informações são disponibilizadas pelos concessionários locais ŠKODA) ou propostos apenas em determinados mercados. Com base nas indicações, ilustrações e descrições deste manual não poderão ser feitas quaisquer exigências.

A reprodução, cópia, tradução ou qualquer outra utilização destas instruções não é permitida, nem mesmo parcialmente, sem a autorização escrita da ŠKODA AUTO.

Todos os direitos, segundo a lei sobre os direitos de autor, ficam exclusivamente reservados à ŠKODA AUTO.

Reservado o direito de proceder a alterações neste documento.

Editado por: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2012

www.skoda-auto.com

Bolero: Superb, Octavia, Yeti
Rádio portugalsky 05.2012
S00.5610.88.65
1Z0 012 095 JL